



1

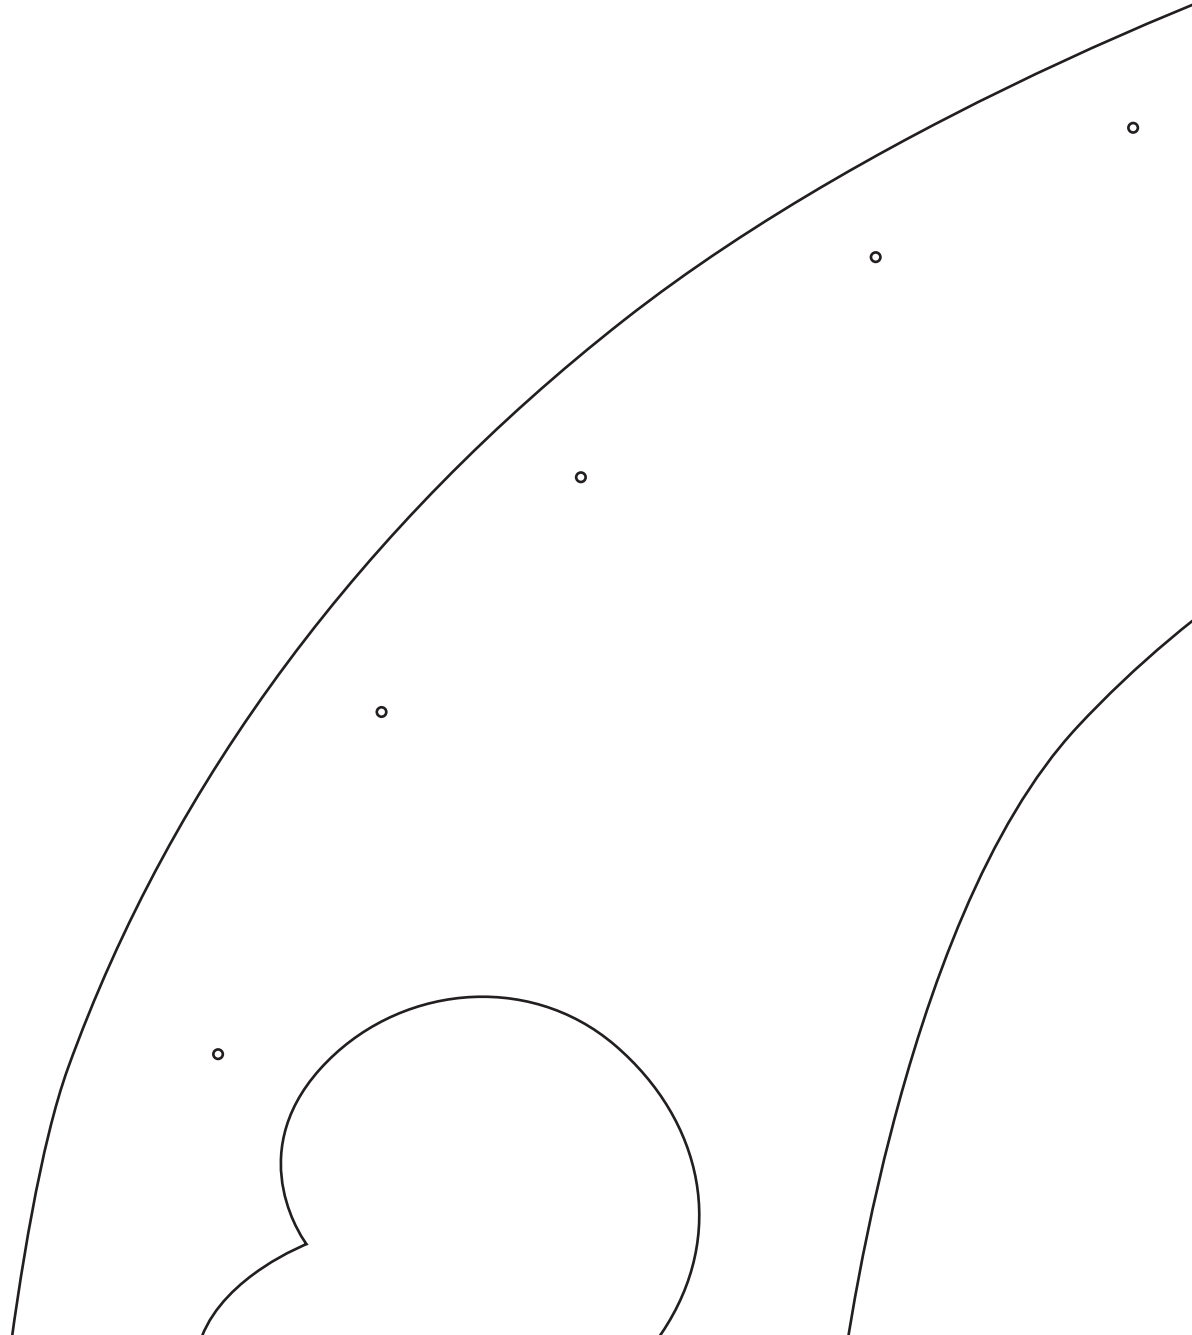


2

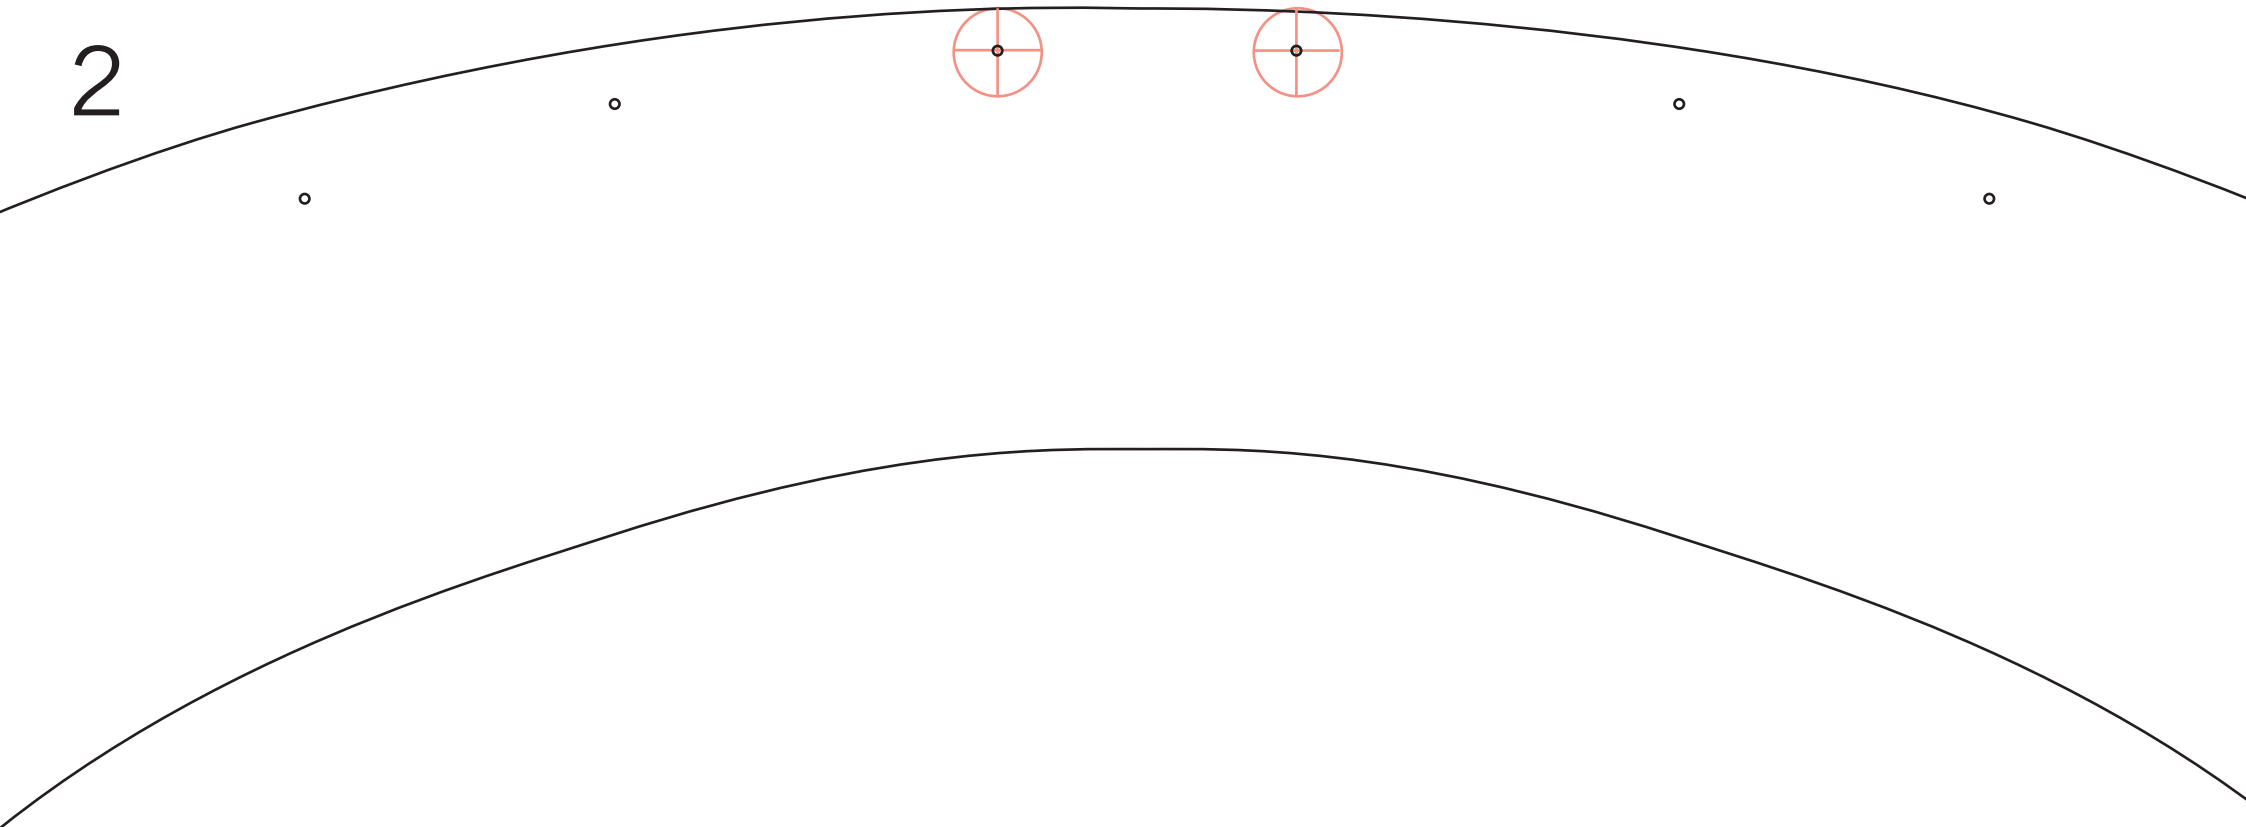


Die eingekreisten Löcher sind vorzubohren, um die beiden Bretter miteinander zu verbinden.

3

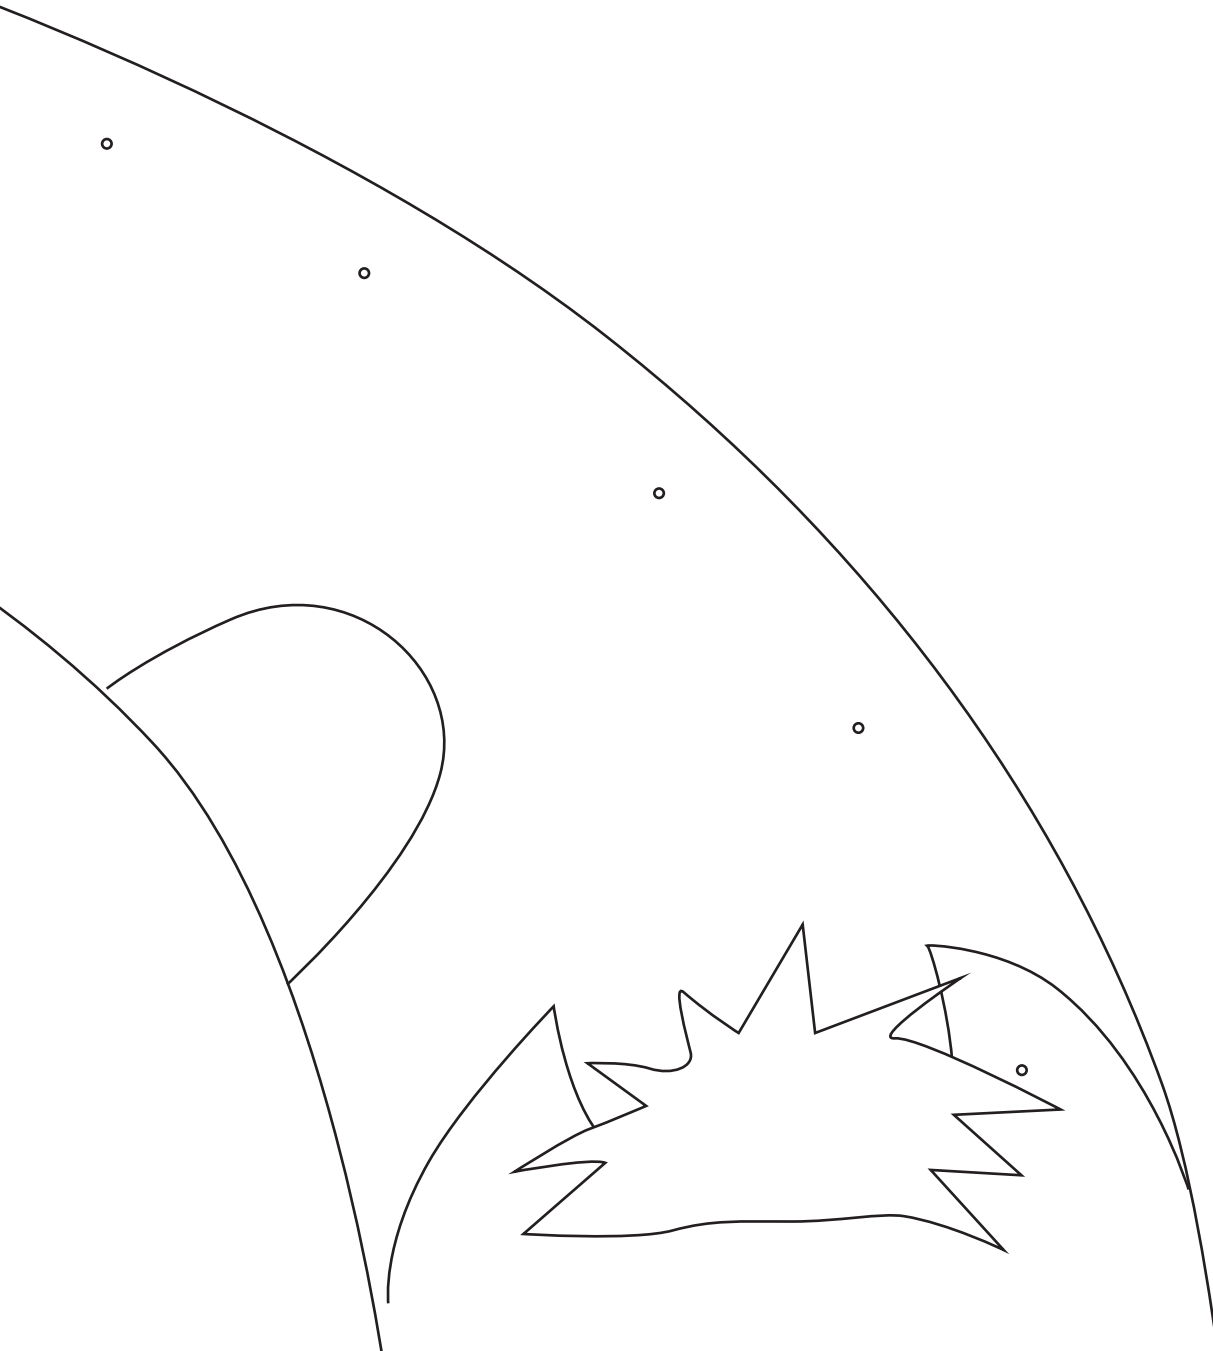

4

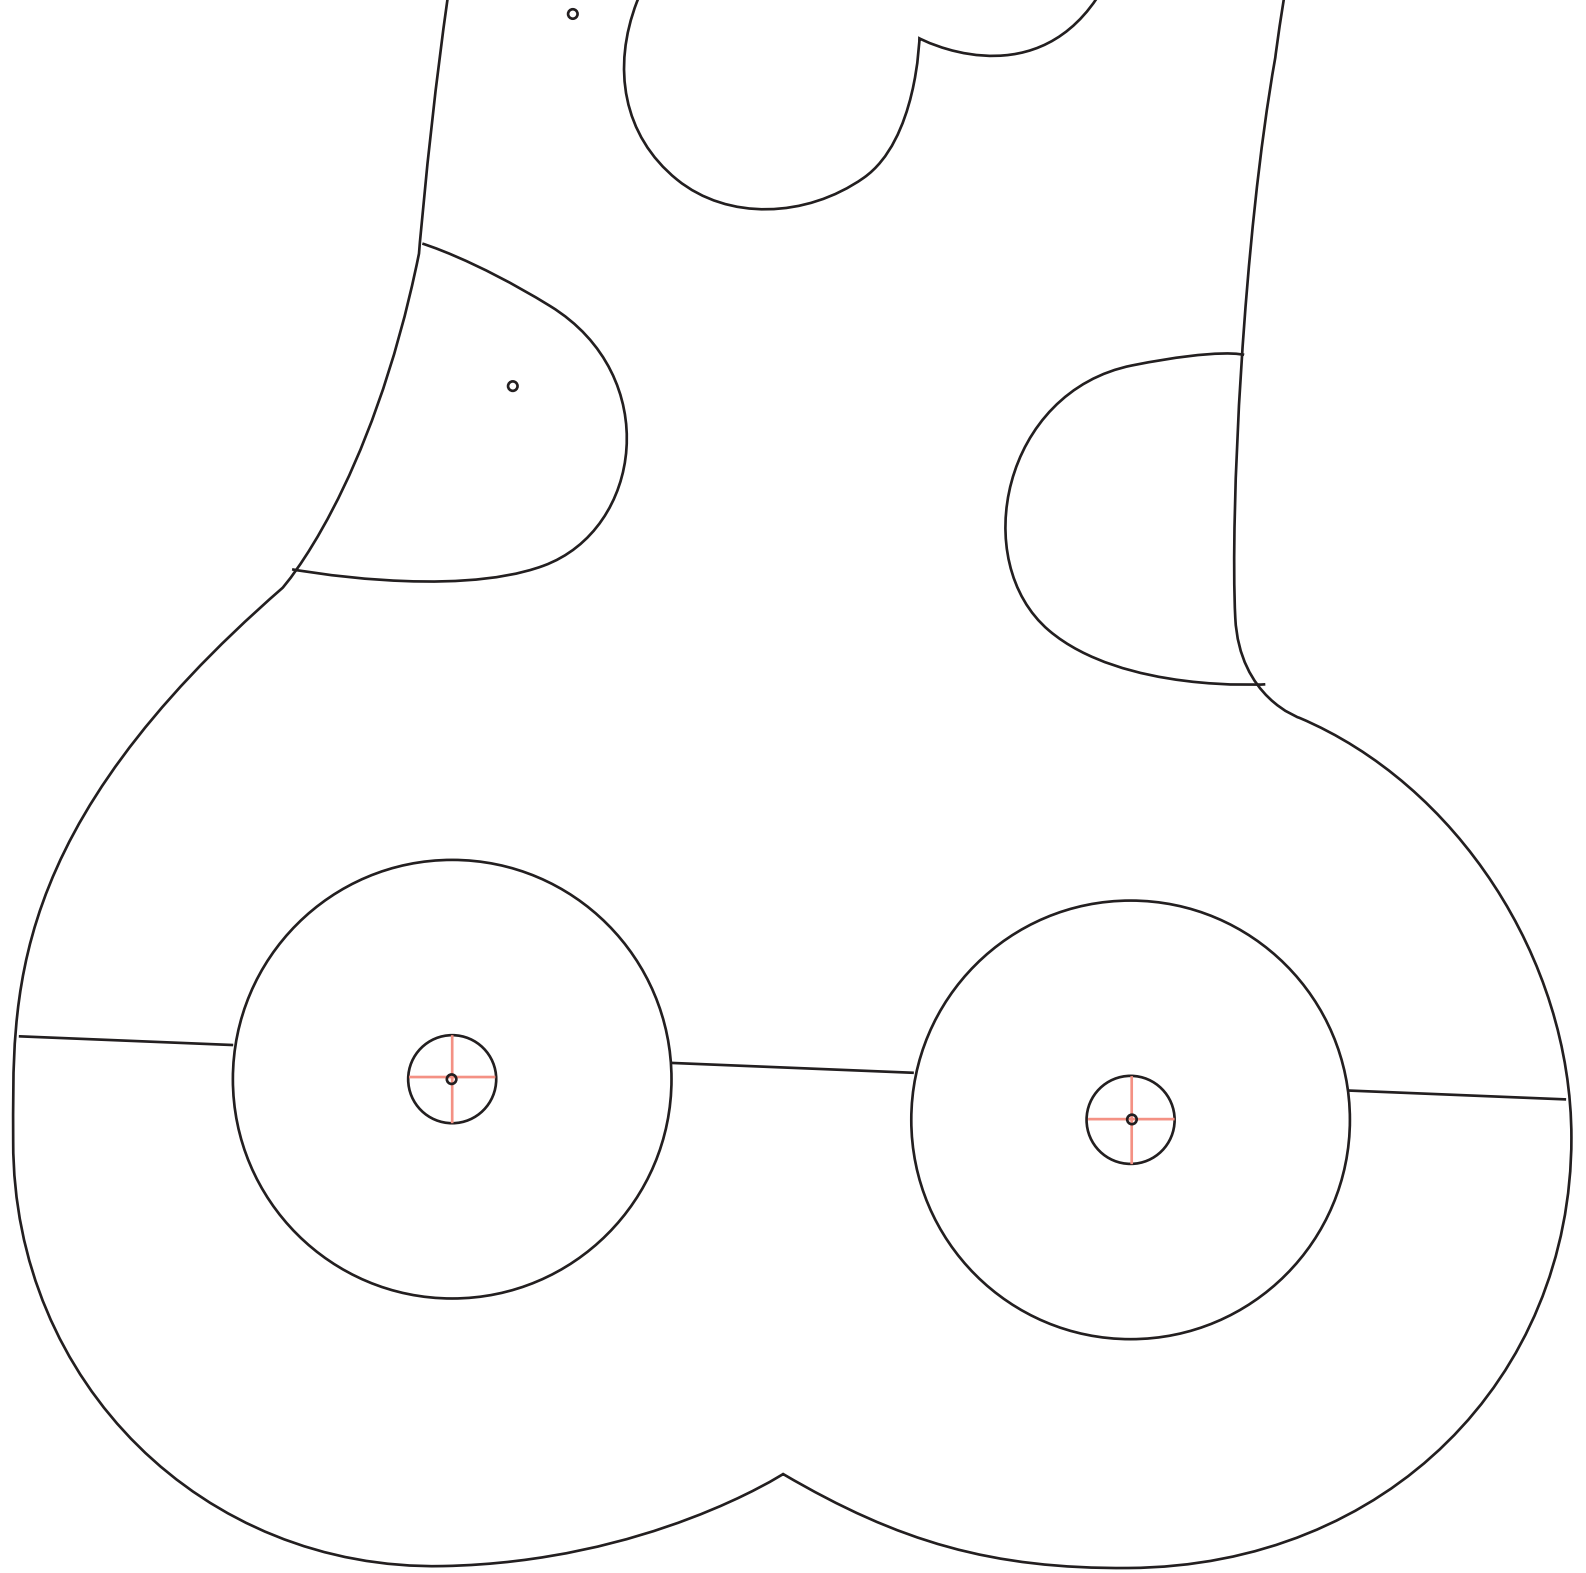

Die Reihenfolge der zu druckenden Blätter:

1	2	3
4	5	6

6

